

Snelstart Hotfog Resonator A1

Voor meer informatie gelieve de volledige handleiding doornemen.



Stap 1

Schakel de compressor aan en controleer de druk op de manometer.

Zet deze op 7 á 8 bar met behulp van het reduceerventiel.

Breng de druk omhoog of omlaag door de knop van het reduceerventiel eerst iets omhoog te trekken voordat u aan de knop draait.



Compressor 7-8 bar



Hotfog RLVM 5 bar

Stap 2

Controleer de druk op de manometer bij de de Hotfog RLVM.

Indien nodig zet deze op de gewenste druk.

Dit varieert van 5 tot 5,5 bar werkdruk.

De beste druppel wordt verkregen bij een druk die in verhouding staat tot de vloeistof afgifte. Dit wordt aangegeven wordt op de manometer van het reduceerventiel . Let daarbij wel op de druppelaanmaak, het zogenoemde spetteren van de resonator.

Breng de druk omhoog of omlaag door de knop van het reduceerventiel eerst iets omhoog te trekken voordat u aan de knop draait.

Stap 3


Controleer de naaldafsluiter aan de voorkant van de RLVM. Voor het vernevelen van kiemremmers draai de afsluiter zo ver mogelijk open. Één sproeier geeft niet meer dan 3 liter per uur. En wanneer nodig iets dichter draaien.



Helemaal open draaien

Stap 4

Controleer de resonator, deze dient gecentreerd te zijn volgens onderstaande tekening.

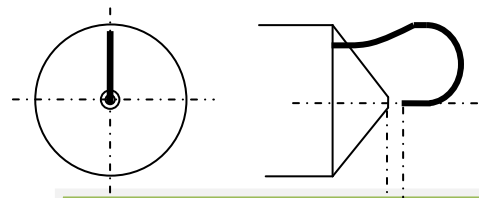

Gecentreerd, afstand ca. 1 mm

Stap 5

Sluit voorraadtank aan op de vloeistofslang.



Stap 6

Sluit de RLVM aan d.m.v. de 230 Volt stekker. En druk op het Reset knopje aan de linkerkant van het kastje.



Stap 7

De Timer op de gewenste tijd draaien Power inschakelen

De ventilator gaat draaien en het opwarmen begint . Door op de flow drukknop te drukken test u de vloeistof toevoer. Het apparaat schakelt na het verlopen van de ingestelde tijd vanzelf uit.

